


Ersatzteilliste


SERVOGLAS 4000

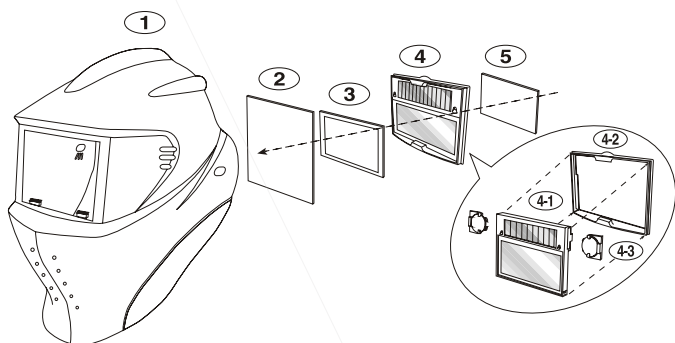


Part No.	Parts
1	Maskenschale
2	Schutzscheibe außen 122x86mm
3	Vergrößerungslinse optional
4-1	Schweißfilterkassette
4-2	Halterung Filter
4-3	Batterien Cr2032
5	Schutzscheibe innen 110x47mm

SERVOGLAS 5000


Autolift

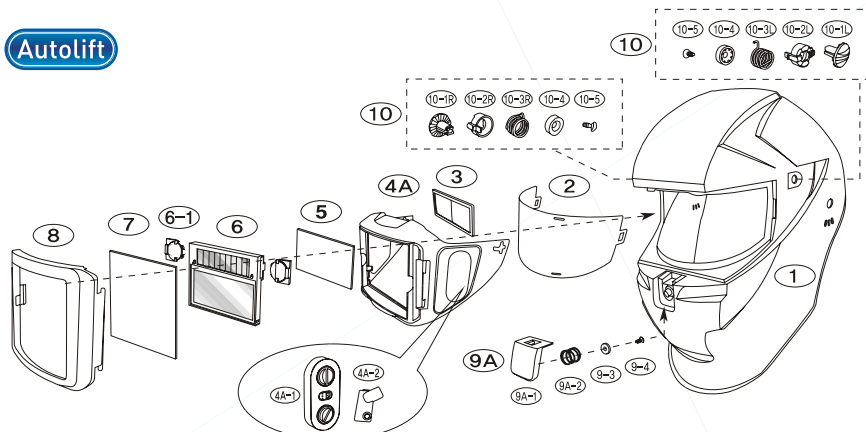

Pro

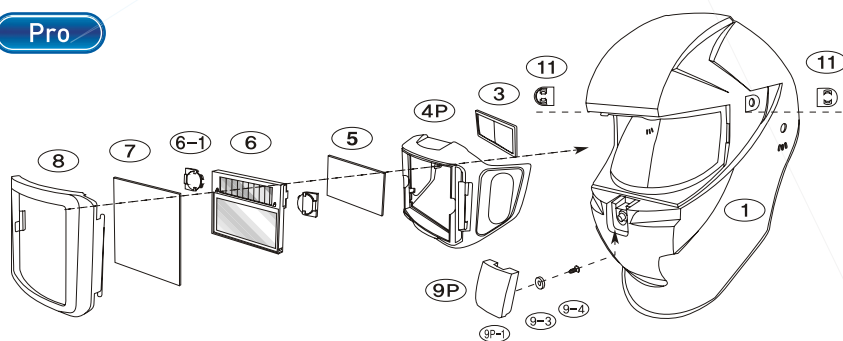

Part No.	Parts
1	Maskenschale
2	Schutzscheibe innen Schleifschutz
3	Vergrößerungslinse optional
4A	Auto lift Halterung
4A-1	Kontrolleinheit außen
4A-2	Kabelsatz
4P	Halterung f. Pro
5	Schutzscheibe innen
6	Schweißfilterkassette
6-1	Batterien Cr2032
7	Schutzscheibe außen 117x95mm
8	Außenschutz
9A	Druckknopf-Set
9A-1	Druckknopf
9A-2	Feder Druckknopf
9P	Halterung Pro
9P-1	Knopf Pro
9-3	Scheibe Knopf Pro
9-4	Schraube Knopf Pro
10	Kopfhalterung-Set
10-1L	Stecker
10-1R	Stecker
10-2L	Öse
10-2R	Öse
10-3L	Feder
10-3R	Feder
10-4	Mutter
10-5	Mutter
11	Halterung

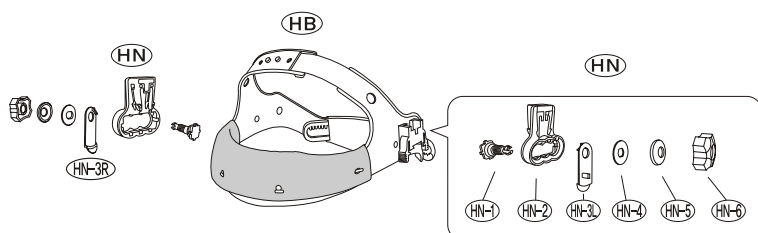

Part No.	Parts
HB	Kopfgestell
HN	Knopf-Set
HN-1	Stecker
HN-2	Gestell-Halter
HN-3L	Stopper links
HN-3R	Stopper rechts
HN-4	Scheibe
HN-5	Druckscheibe
HN-6	Stellrad